



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER QP LACQUER



resistencia

Solución de un día

Seca con rapidez sin necesidad de endurecedor. Tiene una elevada resistencia al agua y a productos químicos.



5 horas

Tiempo de secado

Entre capas: Entre 2 y 3 horas a 20°C.
Uso ligero: 5 horas.
Endurecido completo: 5-7 días.



mantenimiento

Fácil de mantener

Se puede limpiar y mantener con WOCA Master Cleaner y WOCA Master Care para superficies barnizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Master QP Lacquer es un barniz monocomponente con base al agua concebido para oficinas y otros tipos de áreas comerciales con nivel de tránsito medio. El uso de este barniz simplifica y acelera el proceso de aplicación, ya que es fácil de usar y de secado rápido. Ofrece gran resistencia frente al agua y los productos químicos, y mantiene el aspecto claro de los suelos nórdicos, ya que

apenas si se incorpora color a la madera. Este barniz con etiqueta de interiores saludables es cómodo y seguro de aplicar, y asegura un ambiente agradable en interiores tras su aplicación.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en zonas comerciales. Ideal para todo tipo de maderas.

Información de producto

Rendimiento: 8-10 m²/L

Envases: 5 L

Brillo: Mate/brillo aprox. 10 y semi-mate/brillo aprox 20.





USO

Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15°C como mínimo (preferiblemente, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado.

Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. En suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación o barniz. Al aplicar imprimación, utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar Master Multi Primer de WOCA en maderas exóticas o madera vieja tratada previamente

con aceite o cera.

Nota

Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.


Limpieza y mantenimiento

Limpieza semanal: Master Cleaner, #684525

Mantenimiento semestral: Master Care, #684125



APLICACIÓN X 2

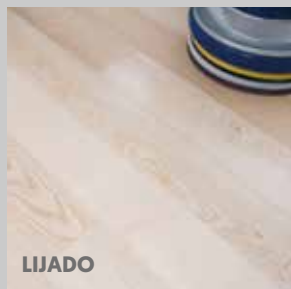

LIJADO



APLICACIÓN

TRATAMIENTO

- 1 Aplique 1 capa de imprimación + 1 capa de Master QP Lacquer o 2 capas de barniz, sin diluir, utilizando una brocha o rodillo. Deje secar la superficie hasta el día siguiente. Tenga en cuenta: En condiciones ideales (20-25°C y 40-60 % de HR) puede aplicarse una tercera capa en un mismo día. Siga las instrucciones que figuran a continuación.
- 2 Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspírela a conciencia.
- 3 Aplique la capa final de Master QP Lacquer sin diluir.

Teniendo cuidado, el suelo recién barnizado puede utilizarse al cabo de unas 5 horas. No coloque muebles, etc. sobre el suelo hasta que pasen por lo menos 24 horas de la aplicación de la capa final de barniz. El suelo estará listo para el uso normal al cabo de unos 5-7 días, momento en que será posible colocar alfombras, etc. encima.

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.