



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER VISTA LACQUER



resistencia

Buena resistencia

Superficie duradera con buena resistencia a los arañazos, derrames y manchas.



5 horas

Tiempo de secado

Entre capas: Entre 2 y 3 horas a 20°C.
Uso ligero: 5 horas.
Endurecido completo: 5-7 días.



mantenimiento

Fácil de mantener

Se puede limpiar y mantener con WOCA Master Cleaner y WOCA Master Care para superficies barnizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Master Vista Lacquer es un barniz transparente de base acuosa prácticamente inodoro. Se seca creando una superficie duradera con buena resistencia, y mantiene el aspecto nórdico claro de la madera, ya que el barniz apenas si aporta color. Es la elección perfecta para el hogar, ya que combina facilidad de aplicación con protección sólida en todas las habitaciones. Este barniz con etiqueta

de interiores saludables es cómodo y seguro de aplicar, y asegura un ambiente agradable en interiores tras su aplicación.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en espacios domésticos como, p. ej., hogares con mascotas, cocinas, etc. Ideal para todo tipo de suelos.

Información de producto

Rendimiento: 8-10 m²/L

Envases: 5 L

Brillo: Mate/brillo aprox. 10, semi-mate/brillo aprox 20 y satinado/brillo aprox. 40.





USO

Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15 °C como mínimo (preferiblemente, a unos 20 °C), y que la humedad del aire esté en torno al 50 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado.

Para el lijado final hasta dejar la madera desnuda, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. En suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación o barniz. Al aplicar imprimación, utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar WOCA Master Multi Primer para maderas exóticas o maderas tratadas previamente

con aceite o cera.

Nota

Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.


Limpieza y mantenimiento

Limpieza semanal: Master Cleaner, #684525

Mantenimiento semestral: Master Care, #684125



APLICACIÓN X 2

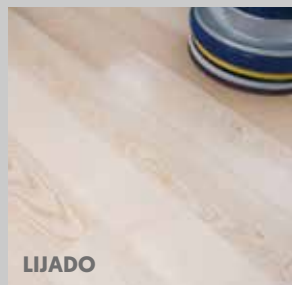

LIJADO



APLICACIÓN

TRATAMIENTO

- 1 Aplique una capa de imprimación y una de barniz Master Vista sin diluir, con brocha o rodillo. Como alternativa, se pueden aplicar 2 manos de barniz. Deje secar la superficie hasta el día siguiente.
- 2 Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspírela a conciencia.
- 3 Aplique la capa final de Master Vista Lacquer sin diluir.

Teniendo cuidado, el suelo recién barnizado puede utilizarse al cabo de unas 5 horas. No coloque muebles, etc. sobre el suelo hasta que pasen por lo menos 24 horas de la aplicación de la capa final de barniz. El suelo estará listo para el uso normal al cabo de unos 5-7 días, momento en que será posible colocar alfombras, etc. encima.

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.